



MIKROBIMASSAN POISTO


MIKROBIMASSAN POISTO

Mikrobimassa poistetaan reaktorista loka-auton imuletkulla. Poisto tapahtuu huoltoluukun kautta.

Huom! Mikrobimassan poistoa ei saa suorittaa mikäli ilmastuskompressori ei ole ollut käynnissä 10 minuuttia ennen poistoa!

Työvaiheet:

1. Mikäli ilmastuskompressori ei ole käynnissä, käynnistä se ohjauskeskuksessa sijaitsevalla navigointipainikkeella (1.).
Paina navigointipainikkeen yläosaa kaksi sekuntia, jolloin ilmastuskompressori käynnistyy.

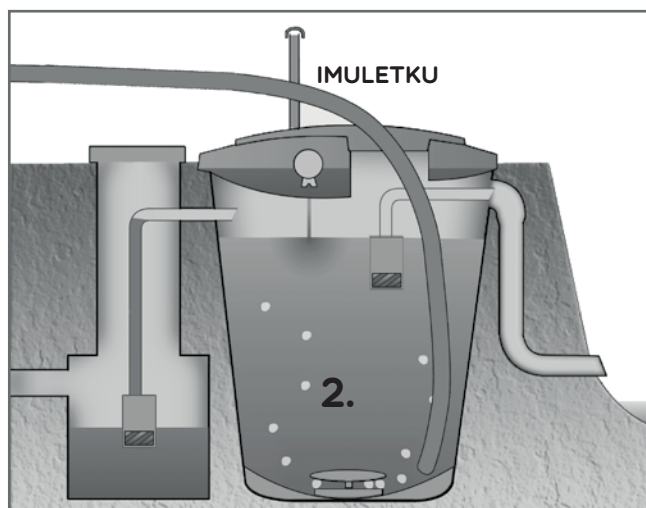

2. Laske imuletku reaktorin huoltoluukusta reaktorin pohjalle. Kun ilmastuslautanen (2.) tulee näkyviin, lopeta mikrobimassan poisto. Tällöin ilmastuslautasen alapuolelle jää sopiva määrä mikrobimassaa tulevaa jätevettä varten.
3. Muista tyhjentää myös pumppukaivo, jotta sinne kertyneet hiekka ja muut kiinteät ainesosat saadaan poistettua.
4. Vamista, että puhdistamon kannet ovat huolellisesti kiinni ja lukittu.